

SAMSUNG



YP-T9J

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj dokładnie niniejszą instrukcję, aby zapewnić właściwe używanie produktu i unikanie niebezpieczeństw i uszkodzeń.



OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu może spowodować poważne zranienie.

Używanie produktu

Niewłaściwe używanie produktu może skutkować wybuchnięciem, pożarem lub porażeniem elektrycznym.



Nie podejmuj prób demontażu, napraw lub samodzielnych modyfikacji.



Nie dopuszczaj do zamknięcia produktu lub upuszczenia do wody.

Jeżeli produkt zamknie, nie włączaj zasilania. Skontaktuj się z punktem serwisowym.



Nie przechowuj urządzenia w wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych miejscach, może dojść do pożaru lub porażenia elektrycznego.



Nie wystawiaj urządzenia na temperatury powyżej 35°C (jak sauna lub wnętrze zaparkowanego samochodu). Latem wewnątrz samochodów temperatura wzrasta do 80°C.

Ochrona słuchu



Unikaj słuchania muzyki z wysokim poziomem głośności, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Jeżeli usłyszysz dzwonienie w uszach podczas używania słuchawek dousznych, wyjmij je z uszu i ścisź dźwięk.

Unikanie ryzyka wypadków komunikacyjnych

Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem. Jest to nie tylko niebezpieczne i może zakończyć się wypadkiem, ale w niektórych krajach również niezgodne z prawem. Słuchanie muzyki podczas poruszania się po ulicach, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię na skrzyżowaniach może spowodować poważny wypadek.

Zachowaj ostrożność, aby nie dopuścić do za-winięcia kabla słuchawkowego wokół ramienia lub otaczających przedmiotów podczas prowadzenia pojazdów, treningu lub chodzenia. Może to spowodować wypadek lub zranienie.



UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących produktu może spowodować poważne zranienie.

Używanie produktu

Zachowaj ostrożność, aby uniknąć wadliwego działania i uszkodzenia mechanicznego.



Staraj się nie dopuszczać do wywierania nadmierne-go nacisku na urządzenie podczas noszenia go na szyi.

Przechowywanie ważnych danych



Pamiętaj o tworzeniu kopii zapasowych ważnych danych.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż nie ponosimy odpowiedzialności za straty danych spowodowane nieprawidłowym działaniem, naprawami i innymi przyczynami.

Unikanie wadliwego działania



Nie dopuszczaj do dużego wstrząsu urządzenia jak przy upadku. Nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.



Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń lub kurzu do wnętrza urządzenia.



Zawsze używaj akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez Samsung.



Nie dopuszczaj do zachłapania produktu. Nie stosuj do czyszczenia substancji chemicznych, jak benzen lub rozcieńczalnik, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie elektryczne lub zniekształcenie powierzchni obudowy.



Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu przedmiotów wytwarzających pole magnetyczne. Może dojść do wadliwego działania.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	2
Spis treści	4

Rozdział 1. Przygotowanie

Informacje podstawowe	6
Części składowe	6
Wskazania wyświetlacza ekranowego	9
Funkcje przycisków	10
Ładowanie baterii	11
Używanie podstawowe	12

Rozdział 2. Importowanie plików

Importowanie wybranych plików	16
Instalacja programu Samsung Media Studio	16
Podłączanie odtwarzacza do komputera PC	17
Dodawanie plików/ folderów w programie Media Studio	18
Przesyłanie plików do odtwarzacza w programie Media Studio	20

Rozdział 3. Funkcja Multimedia

Słuchanie muzyki	22
Słuchanie muzyki	22
Powtarzanie zaznaczonego fragmentu	25
Tworzenie playlisty w programie Samsung Media Studio	26
Odtwarzanie playlisty	28
Używanie menu Muzyka	31
Video	34
Video	34
Używanie menu Video	37
Przeglądarka zdjęć	38
Oglądanie zdjęć	38
Używanie menu Zdjęcia	40
Przeglądarka tekstu	43
Przeglądanie tekstu	43
Używanie menu Tekst	44
Słuchanie audycji radiowych FM	47
Słuchanie audycji radiowych FM	47
Ustawienie częstotliwości radiowej	49
Usuwanie częstotliwości radiowej	51
Używanie menu Radio FM	52
Nagrywanie	54
Nagrywanie	54
Dyktafon/ Nagrywanie audycji FM	56
Bluetooth	57
Używanie połączenia Bluetooth	57
Używanie menu Bluetooth	63
Gry	64
Gry	64

Rozdział 4. | Ustawienia

Ustawienia	66
Ustawienia muzyki	66
Ustawienia nagrywania	68
Ustawienia czasu	69
Ustawienia wyświetlacza	71
Ustawienia języka	72
Ustawienia systemu	73

Rozdział 5. | Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów	75
--------------------------------------	----

Rozdział 6. | Dodatek

Drzewo MENU	77
Dane techniczne produktu	78


Sprawdzenie akcesoriów




Odtwarzacz



Słuchawki douszne




Kabel USB



Płyta instalacyjna CD


- Projekty akcesoriów są przedmiotem ciągłego ulepszania i mogą być zmienione bez uprzedzenia.

Przód, prawa strona i góra

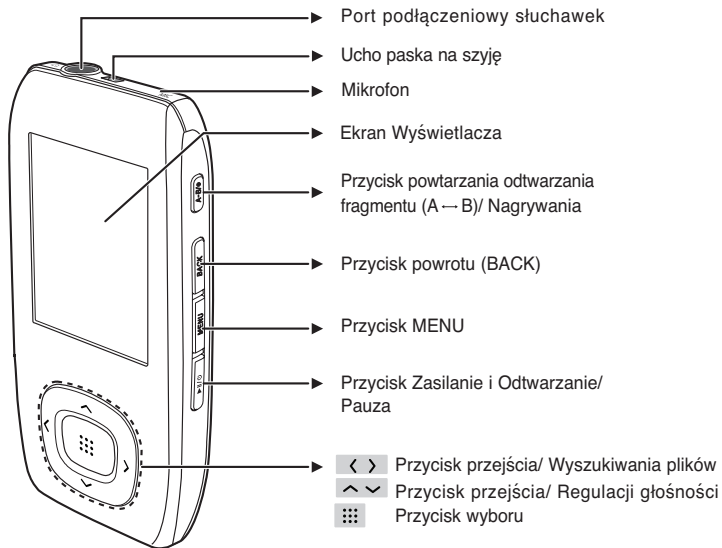


Części składowe

Spód i lewa strona

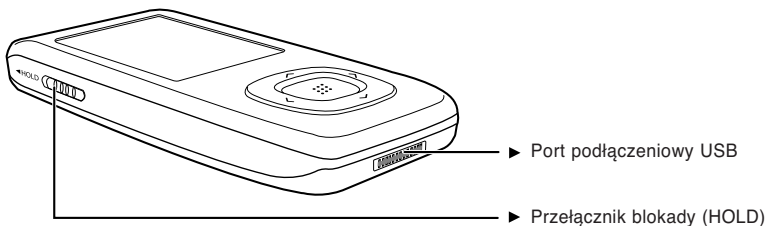


Podłączanie słuchawek

▶ Góra

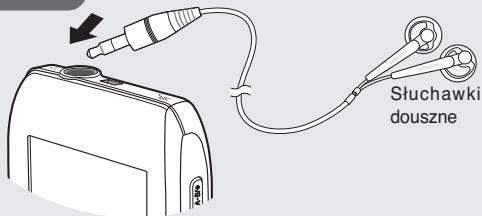


Wskazania wyświetlacza ekranowego

Muzyka

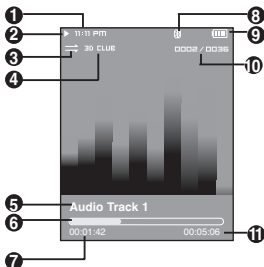

- 1 Aktualny czas
- 2 Wskaźnik Odtwarzanie
- 3 Wskaźnik trybu odtwarzania
- 4 Wskazanie trybu dźwięku
- 5 Wskazanie tytułu utworu muzycznego
- 6 Pasek statusu odtwarzania
- 7 Wskazanie czasu odtwarzania
- 8 Wskaźnik działania Bluetooth
* Funkcję Bluetooth można używać tylko w przypadku odpowiednich modeli (YP-T9B, T9JB).
- 9 Wskaźnik stanu naładowania baterii
- 10 Numer aktualnego utworu/ Całkowita liczba utworów
- 11 Wskazanie całkowitego czasu odtwarzania

Radio FM

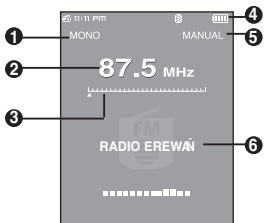











- 1 Wskaźnik Mono/ Stereo
- 2 Wskazanie częstotliwości radiowej
- 3 Skala położenia częstotliwości
- 4 Wskaźnik stanu naładowania baterii
- 5 Wskazania trybu pracy (Programowanie/ Ręczne/ Dodaj do listy programów/ Usuń z listy programów)
- 6 Wskazanie RDS



UWAGA


- Ilustracje ekranu wyświetlacza mają charakter przykładowy. Ich faktyczny wygląd może się różnić.

Funkcje przycisków

Przyciski	Funkcje i używanie
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Długie wciśnięcie do włączania i wyłączenia zasilania. ■ Krótkie wciśnięcie do odtwarzania/ pauzy.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krótkie wciśnięcie do wyświetlenia ekranu Menu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Długie wciśnięcie do przejścia do menu głównego. ■ Krótkie wciśnięcie do przejścia do poprzedniego poziomu menu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Długie wciśnięcie do rozpoczęcia nagrywania. ■ Krótkie wciśnięcie do ustawienia fragmentu przeznaczonego do powtarzania odtwarzania, zatrzymania nagrywania i dodawania/ usuwania z playlisty.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krótkie wciśnięcie do przejścia do zawartości wybranego menu/ zatwierdzenia i zapisywania wybranego ustawienia.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Długie wciśnięcie do szybkiego przeszukiwania utworu do wybranego miejsca. ■ Krótkie wciśnięcie do przejścia do poprzedniego utworu lub odtwarzania aktualnie odtwarzanego od początku.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Długie wciśnięcie do szybkiego przeszukiwania utworów. ■ Krótkie wciśnięcie do przejścia do następnego utworu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krótkie wciśnięcie do zwiększenia poziomu głośności lub przejścia do pozycji/ menu powyżej.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Krótkie wciśnięcie do zmniejszenia poziomu głośności lub przejścia do pozycji/ menu poniżej.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Przesuń w stronę pokazaną strzałką, aby zablokować działanie przycisków.

Ładowanie baterii

W pełni naładuj baterię odtwarzacza przed jego pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania.

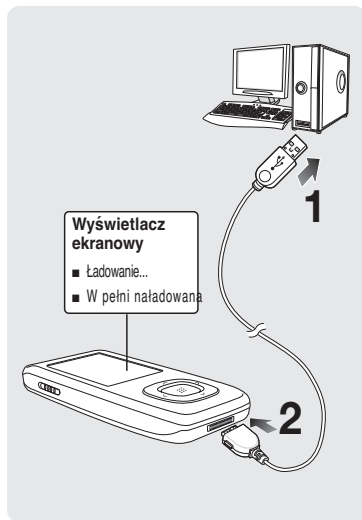

1 Podłącz kabel USB do portu USB () swojego komputera PC.

2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu podłączeniowego USB na spodzie odtwarzacza.

- Pełne naładowanie baterii zajmie około 4 godzin, ale może się różnić w zależności od środowiska komputera PC.

Używanie baterii


- Naładuj ponownie i przechowuj w temperaturach w zakresie 5°C ~ 35°C.
- Nie przeladowuj (dłużej niż 12 godzin) baterii. Zbyt długie ładowanie baterii zmniejsza jej trwałość.
- Baterie zużywają się i ich czas działania systematycznie się skraca.



- Podczas ładowania baterii przez połączenie z Notebookiem, upewnij się, że jego bateria jest również w pełni naładowana.

Używanie podstawowe

Włączanie i wyłączanie zasilania

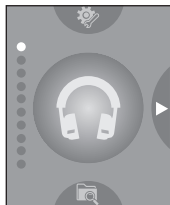

Włączanie zasilania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [▶||/⏻].

- Zasilanie włączone.

Wyłączanie zasilania

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [▶||/⏻].


- Zasilanie wyłączone.



UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku (Domyślnie: 1 minuta) w trybie pauzy. ▶ Strona 69

Odtwarzanie muzyki

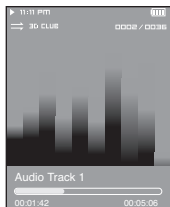

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Muzyka>, a następnie wciśnij przycisk [:::].

2 Wciśnij przycisk [^ v < >], aby wybrać plik muzyczny według własnego uznania.

3 Wciśnij przycisk [:::].


- Rozpocznie się odtwarzanie pliku muzycznego.



UWAGA

- Wciśnij przycisk [:::], aby przejść do poprzedniego poziomu.
- Wciśnij przycisk [BACK], aby przejść do poprzedniego ekranu.


Regulacja głośności

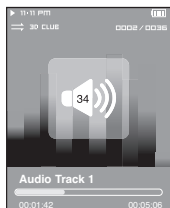

Wciśnij przycisk [^ v].

- Pojawi się Ikona regulacji poziomu głośności.
- Wciśnij przycisk ^ , aby zwiększyć poziom głośności lub przycisk v , aby go zmniejszyć.

Funkcja blokady przycisków

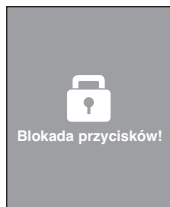


W trybie blokady wszystkie przyciski nie działają. Funkcja ta jest użyteczna podczas chodzenia lub uprawiania sportu.

- 1 Wciśnij przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzałką.
- 2 Wciśnij przełącznik [HOLD] na odtwarzaczu w przeciwnym kierunku, aby wyłączyć blokadę przycisków.

Używanie podstawowe (ciąg dalszy)


Przeszukiwanie plików z użyciem funkcji <Wyszukiwarka plików>

Wyszukaj pliki w łatwy sposób używając funkcji <Wyszukiwarka plików>.

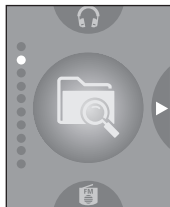

- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wyszukiwarkę plików>.
- 2** Wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się lista folderów <Wyszukiwarki plików> zawierających kolejno Muzykę, Tekst, Zdjęcia i Video.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany folder.
- 4** Użyj przycisku [:::] do przejścia do pozycji listy w wybranym folderze.
 - Użyj przycisku [<], aby przejść o krok wyżej.
- 5** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany plik.
- 6** Wciśnij przycisk [:::].
 - Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

Zerowanie ustawień

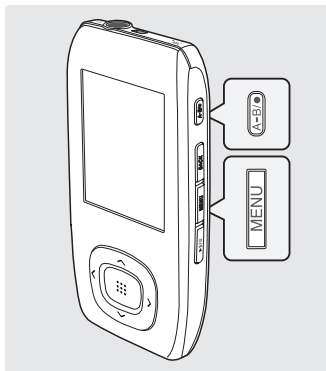

Jeżeli przytrafią się poważne nieprawidłowości działania produktu, można przywrócić początkowe ustawienia systemu.

Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski [MENU] i [A → B/●].

- Będą przywrócone wszystkie początkowe ustawienia systemu.
- Wykonane ustawienia i pliki pozostaną bez zmian.

Instalacja programu Media Studio


Używaj programu Media Studio do przesyłania plików muzycznych z komputera PC do odtwarzacza.

Przed rozpoczęciem!


Włóż płytę instalacyjną dostarczoną wraz z produktem do napędu CD-ROM.



1 Kliknij <Install now>.

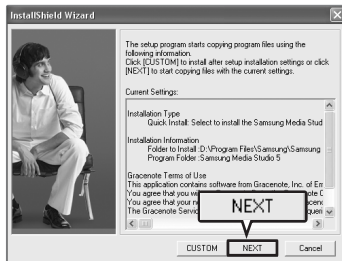


2 Kliknij <NEXT>.

- Rozpocznie się instalacja oprogramowania Media Studio.
- Po zakończeniu instalacji na pulpicie utworzy się ikona  i program Media Studio uruchomi się samodzielnie.

Podłączanie odtwarzacza do komputera PC

Przed rozpoczęciem!

Użyj kabla USB dostarczonego wraz z odtwarzaczem do podłączenia do komputera PC.

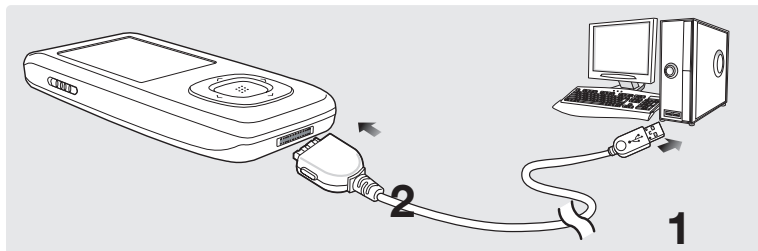

1 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB () swojego komputera PC.

2 Podłącz kabel USB do portu podłączeniowego USB na spodzie odtwarzacza.

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie <USB Connected> (podłączony).



OSTROŻENIE

- Jeżeli podłączysz odtwarzacz za pośrednictwem USB Hub, połączenie może być niestabilne. Zalecamy bezpośrednie podłączenie odtwarzacza do komputera PC.


Wymagania systemowe

Dla poprawnego działania odtwarzacza w połączeniu z komputerem PC, system musi spełniać następujące wymagania:

- Pentium 300MHz lub szybszy
- Wyposażenie w port USB (2.0)
- Windows XP z Service Pack 2 lub nowszym
- DirectX 9.0 lub nowszy
- 100MB dostępnego miejsca na twardym dysku
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu)
- Windows Media Player 10.0 lub nowszy
- Rozdzielczość grafiki 1024 x 768 lub większa

Dodawanie plików/ folderów w programie Samsung Media Studio

Media Studio pozwala na wybór i organizację plików i folderów w przygotowaniach do przesłania ich do odtwarzacza.

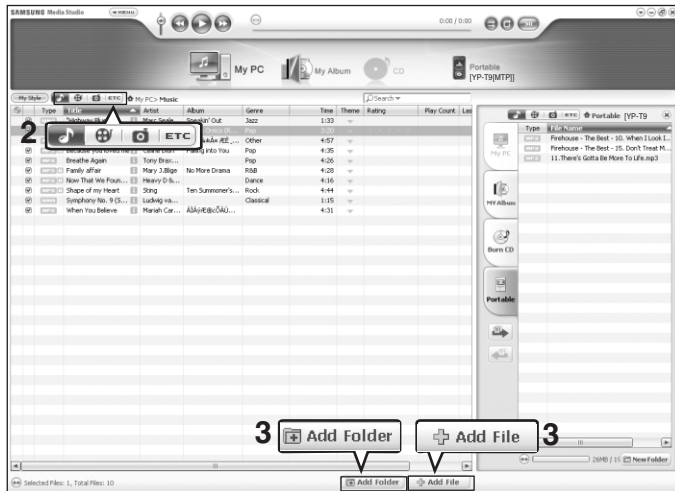


Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat używania programu Media Studio w plikach pomocy (Help).

- Kliknij <MENU> <Help> <Help> w menu w górnym pasku okna programu Media Studio.

Przesyłanie plików w programie Media Studio

Aby przesłać pliki z komputera PC do odtwarzacza wykonaj poniższe kroki procedury.

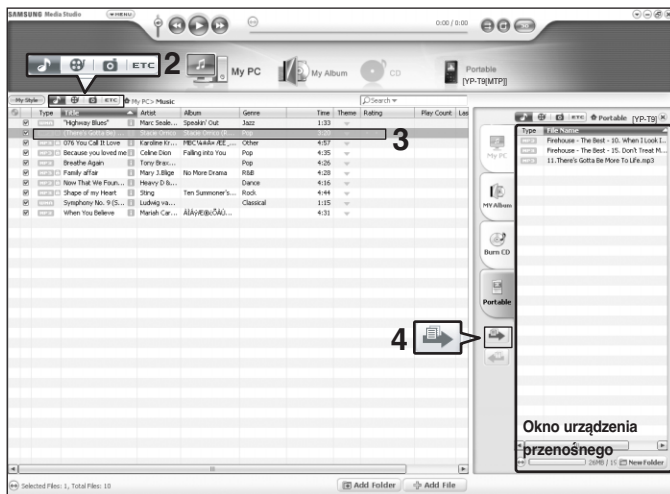

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz „Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.





Przed rozpoczęciem!

- Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- Media Studio musi być zainstalowany w komputerze.

1 Po podłączeniu odtwarzacza do komputera program Media Studio uruchomi się automatycznie.

- Jeżeli program nie rozpocznie działania, dwukrotnie kliknij na ikonie Media Studio na pulpicie.

2 Kliknij ikonężądanego typu pliku.

- Wybierz typ pliku, który chcesz przesłać do odtwarzacza klikając jedną z tych ikon.
- Kliknij ikonę , aby wyświetlić listę plików muzycznych.
- Kliknij ikonę , aby wyświetlić listę plików video.
- Kliknij ikonę , aby wyświetlić listę plików zdjęciowych.
- Kliknij ikonę , aby wyświetlić listę pozostałych plików (ETC). Lista plików ETC zawiera pliki innego typu, niż muzyczne, zdjęciowe i video (np. TXT, XOV, itp.).

3 Wybierz plik do przesłania z listy po lewej stronie okna.

4 Kliknij ikonę .

- Wybrane pliki będą przesłane do odtwarzacza.



- Nie odłączaj wtyczki złącza USB podczas przesyłania pliku. Może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera PC.



- Wszystkie pliki zdjęciowe lub video przesyłane do odtwarzacza za pośrednictwem Media Studio będą automatycznie konwertowane na JPEG (zdjęcia) i SVI (video) przed przesłaniem. Wielkość plików będzie również automatycznie zmieniona.

Słuchanie muzyki

Przed rozpoczęciem!

Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.



1,2,3

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Muzyka> i następnie wciśnij [::::].

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądaną listę i wciśnij przycisk [::::].

3 Wciśnij przycisk [^ v < >], aby wybrać plik do odtwarzania i wciśnij przycisk [::::].

■ Rozpocznie się odtwarzanie pliku muzycznego.

- <Trwa odtwarzanie> : Można słuchać ostatnio odtwarzany plik muzyczny lub nagrany.
- <Wykonawcy> : Do odtwarzania utworów jednego wykonawcy.
- <Albumy> : Do odtwarzania całych albumów.
- <Utwory> : Do odtwarzania plików w kolejności numerycznej lub alfabetycznej.
- <Gatunki> : Do odtwarzania utworów jednego gatunku muzyki.
- <Playlisty> (Playlists) : Do odtwarzania playlist.



UWAGA

- Pliki muzyczne kompatybilne z odtwarzaczem to MP3, WMA.
- Pliki MP1 lub MP2, które mają tylko zmienione rozszerzenie nazwy na MP3 mogą nie być odtwarzane.
- Pliki bez informacji ID3 Tag (Nieznany) będą wyświetlane jako [Nieznany].
- Jeżeli w trybie Muzyka wciśniesz przycisk [::::], na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie „S” i włączy się tryb dźwięku Street (Wł.). Ponowne wciśnięcie przycisku [::::] spowoduje zniknięcie wskazania „S” i wyłączenie trybu Street. ► Strona 67

| Pauza odtwarzania

- 1** Wciśnij przycisk [►||/⏏] podczas odtwarzania muzyki.
 - Odtwarzanie będzie wstrzymane (pauza).
- 2** Ponownie wciśnij przycisk [►||/⏏].
 - Odtwarzanie muzyki rozpocznie się od momentu, w którym zostało wstrzymane.

| Przeszukiwanie utworu

- 1** Wciśnij i przytrzymaj przycisk [< >] podczas odtwarzania wybranego utworu.
- 2** Zwolnij nacisk na przycisk w miejscu, w którym chcesz rozpocząć odtwarzanie.
 - Odtwarzanie rozpocznie się do miejsca zwolnienia nacisku.

Słuchanie muzyki (ciąg dalszy)

Odtwarzanie aktualnego utworu od początku

Wciśnij przycisk [<] po 5 sekundach od rozpoczęcia odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie aktualnego utworu od początku.

Odtwarzanie poprzedniego/ następnego utworu

Wciśnij przycisk [<] w ciągu 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniego utworu.

Wciśnij przycisk [>].

- Rozpocznie się odtwarzanie następnego utworu.



- Podczas odtwarzania plików VBR poprzedni utwór może nie być odtwarzany równomiernie nawet, jeżeli wciśniesz przycisk [<] w czasie 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania.

Powtarzanie zaznaczonego fragmentu

Funkcja niniejsza pozwala na powtarzalne odtwarzanie konkretnego fragmentu utworu.
Zalecane do nauki języka obcego.



Zaznaczenie fragmentu do powtarzania

- 1** Odtwarzaj wybrany plik.
- 2** Wciśnij przycisk [A ↔ B/●] na początku fragmentu, który chcesz wybrać do powtarzania.
 - Ustawiony jest punkt rozpoczęcia i na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie <A ↔ >.
- 3** Ponownie wciśnij przycisk [A ↔ B/●], aby ustawić koniec fragmentu, który chcesz powtarzać.
 - Na ekranie wyświetli się wskazanie <A ↔ B> i rozpocznie się powtarzanie odtwarzania wybranego fragmentu.

Skasowanie fragmentu do powtarzania

Ponownie wciśnij przycisk [A ↔ B/●] podczas powtarzania odtwarzania fragmentu.

- Powtarzanie zaznaczonego fragmentu będzie wyłączone.




UWAGA

- Punkty początku i końca fragmentu przeznaczonego do powtarzania odtwarzania można wybrać tylko w obrębie tego samego pliku.

Tworzenie playlisty w programie Samsung Media Studio

Playlista stanowi wybór ulubionych utworów muzycznych.

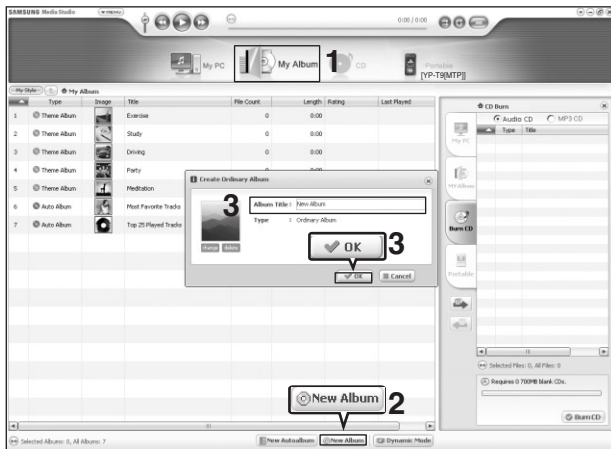

1 Kliknij <My Album> na górze okna Media Studio.

- Pojawi się okno <My Album>.


2 Kliknij <New Album> na dole okna Media Studio.

- Pojawi się okno tworzenia albumu Creation.


3 Wpisz nazwę albumu i kliknij <OK>.

- Utworzy się nowy album (playlista) i będzie zapisany w rozdziale My Album programu Media Studio.

Dodawanie plików muzycznych do playlisty

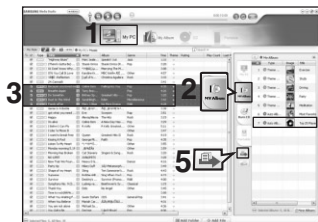

- Można odtwarzać do 999 przesłanych do odtwarzacza playlist.

- 1** Kliknij <My PC> na górze okna Media Studio.
 - Pojawia się okno My PC.
- 2** Kliknij <My Album> w prawym rogu okna.
 - Pojawi się okno My Album.
- 3** Dwukrotnie kliknij na żądanym albumie w prawym oknie.
- 4** Wybierz pliki, które chcesz przesłać z okna <My PC>.
- 5** Kliknij ikonę .
 - Wybrane pliki będą dodane do albumu (playlisty).

Eksport playlist do odtwarzacza w programie Media Studio




- 1** Kliknij <My Album> na górze okna Media Studio.
 - Pojawi się okno My Album.
- 2** Kliknij <Portable> w prawym rogu okna.
 - Pojawi się okno urządzenia przenośnego Portable.
- 3** Wybierz żądany album z listy <My Album>.
- 4** Kliknij ikonę .
 - Wybrany album będzie przesłany do odtwarzacza i zapisany w lokalizacji <Wyszukiwarka plików> → <Playlisty>.

Odtwarzanie playlisty

Można z łatwością słuchać ulubionych utworów dodając je do Playlisty.

Tworzenie własnej playlisty

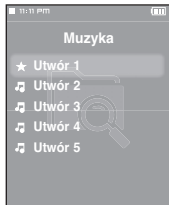

Sposób 1

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wyszukiwarkę plików> i następnie wciśnij przycisk [:::].

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Muzyka> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wyświetli się lista plików.

3 Wciśnij przycisk [^ v < >], aby wybrać plik do dodania do playlisty i następnie wciśnij przycisk [A → B/●].

- Obok wybranego pliku pojawi się ikonka ★ i plik będzie dołączony do lokalizacji <Wyszukiwarka plików> → <Playlisty> → <Ulubione>.




UWAGA

- Można dodać do 100 plików muzycznych do folderu <Ulubione>.
- Jeżeli chcesz usunąć plik z folderu <Ulubione>, wybierz plik oznaczony ★ i następnie wciśnij przycisk [A → B/●]. Alternatywnie można użyć przycisku [MENU] do wyboru <Usuń z Ulubionych> i wciśnąć przycisk [:::].
- Bardziej szczegółowe informacje na temat tworzenia i przysyłania playlist do odtwarzacza znajdują się na stronach 26 ~ 27.

Tworzenie własnej playlisty (Ciąg dalszy)

Sposób 2

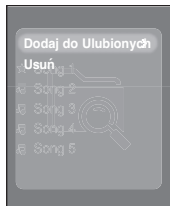

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wyszukiwarkę plików> i następnie wciśnij przycisk [:::].

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Muzyka> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wyświetli się lista plików.

3 Wciśnij przycisk [^ v < >], aby wybrać plik do dodania do playlisty i następnie wciśnij przycisk [MENU].

4 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Dodaj do Ulubionych> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Obok wybranego pliku pojawi się ikonka ★ i plik będzie dołączony do lokalizacji <Wyszukiwarka plików> → <Playlisty> → <Ulubione>.




UWAGA

- Jeżeli chcesz usunąć plik z folderu <Ulubione>, wybierz plik oznaczony ★ i następnie wciśnij przycisk [A → B/ ●]. Alternatywnie można użyć przycisku [MENU] do wyboru <Usuń z Ulubionych> i wciśnąć przycisk [:::].

Odtwarzanie playlisty (Ciąg dalszy)


Odtwarzanie playlisty

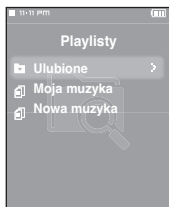

- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wyszukiwarkę plików> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Playlisty> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wyświetli się Playlisty (y).
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądaną playlistę i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wyświetlą się pliki dodane do tej playlisty.
- 4** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać plik do odtwarzania i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Rozpocznie się odtwarzanie pliku muzycznego.

Wybór trybu Street


Pozwala to cieszyć się muzyką na zewnątrz równie czystą jak w pomieszczeniach.

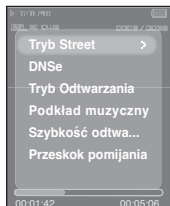

- 1** Wciśnij przycisk [MENU] podczas odtwarzania muzyki.
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Tryb Street> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany tryb i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wybierz <Wł.>

Wybór trybu dźwięku otaczającego 3D (DNSe)

Można słuchać muzyki z efektami dźwięku otaczającego 3D.

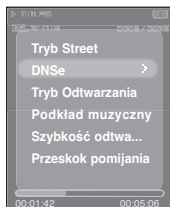


- 1** Wciśnij przycisk [MENU] podczas odtwarzania muzyki.
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <DNSe> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany tryb i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wybierz spośród <3D-Użytkownika> <3D-Studio> <3D-Estrada> <3D-Klub> <Normalny> <Rock> <House> <Dance> <Jazz> <Ballady> <Rhythm & Blues> <Klasyczna> lub <EQ Użytkownika>.

Aby opuścić menu, wciśnij przycisk [MENU].

Używanie menu Muzyka (Ciąg dalszy)

Wybór trybu odtwarzania

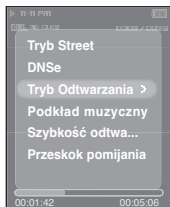

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas odtwarzania muzyki.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Tryb Odtwarzania> i następnie wciśnij przycisk [:::].


3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany tryb i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wybierz spośród <Normalny> <Powtórz> <Powtórz jeden> lub <Wybór losowo Shuffle>.

- <Normalny>: Do odtwarzania wszystkich utworów jeden raz w kolejności.
- <Powtórz>: Do powtarzania plików w jednym folderze.
- <Powtórz jeden>: Do powtarzania odtwarzania jednego pliku.
- <Wybór losowo shuffle>: Do odtwarzania plików w kolejności wybieranej losowo.

Wybór obrazu tła dla trybu odtwarzania muzyki

Można ustawić obraz tła ekranu wyświetlacza dla trybu Muzyka.

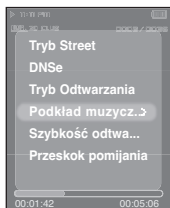

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas odtwarzania muzyki.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Tło muzyki> i następnie wciśnij przycisk [:::].

3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądane tło podczas odtwarzania muzyki i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wybierz spośród <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Okładka Albumu> <Zdjęcie> lub <Auto>.
- Wybór <Auto> spowoduje zmiany tła pomiędzy <FLASH1> <FLASH3> przy każdym odtwarzanym pliku muzycznym.




UWAGA

- Jeżeli w danych o pliku muzycznym Tag znajduje się informacja o obrazie, będzie on wyświetlony jako tło muzyki po wybraniu opcji <Okładka Płyty>. <Okładka Płyty> może być wyświetlona, jeżeli jej wymiar nie przekracza 200 pikseli (w poziomie) x 200 pikseli (w pionie).

Wybór szybkości odtwarzania

Można wybrać, czy plik ma być odtwarzany szybciej, czy wolniej.

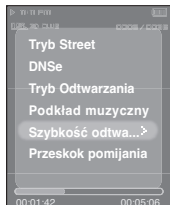

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas odtwarzania muzyki.


2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Szybkość Odtwarzania> i następnie wciśnij przycisk [:::].

3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać szybkość odtwarzania i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wybierz spośród <-3> <-2> <-1> <0 (Normalna)> <+1> <+2> lub <+3>.
- Im wyższa liczba, tym większa szybkość odtwarzania.

Ustawienia przeskoku pomijania

Można ustawić czas jednego przeskoku pomijania po wciśnięciu przycisku [< >] podczas odtwarzania.

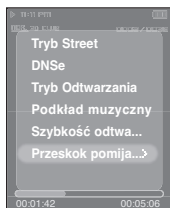

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas odtwarzania muzyki.


2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Przeskok Pomijania> i następnie wciśnij przycisk [:::].

3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądaną długość przeskoku pomijania i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wybierz spośród <1 Utwór> <3 s> <5 s> <7 s> <10 s> <30 s> lub <1 min.>.

Przed rozpoczęciem!

Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.

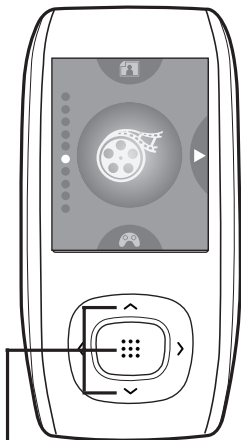

1,2

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Video> i następnie wciśnij przycisk [:::].

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany videoklip i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku video.

Zatrzymanie odtwarzania pliku video

Wciśnij przycisk [▶ || / ⏻] w trybie Video.

- Za każdym wciśnięciem przycisku [▶ || / ⏻] odtwarzacz zatrzymuje odtwarzanie pliku video lub powraca z pauzy do odtwarzania.




UWAGA

- Wszystkie pliki video przesyłane do odtwarzacza za pośrednictwem Media Studio będą automatycznie konwertowane na SVI przed przesłaniem. Wielkość plików będzie również automatycznie zmieniona.

Informacje o pliku video


Wciśnij przycisk [:::] w trybie Video.

- Pojawi się informacja na temat aktualnie odtwarzanego pliku video. Ponownie wciśnij przycisk [:::], aby wyłączyć te informacje.

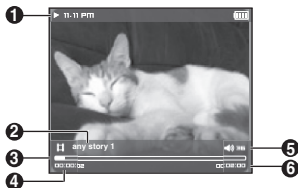

- 1 Wskaźnik czasu odtwarzania
- 2 Nazwa pliku
- 3 Pasek czasu odtwarzania
- 4 Wskazanie czasu odtwarzania
- 5 Wskazanie poziomu głośności
- 6 Całkowity czas odtwarzania pliku video

Przejdźcie do konkretnego miejsca odtwarzania aktualnego pliku video

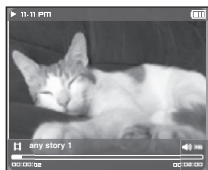


1 W położeniu horyzontalnym wciśnij i przytrzymaj przycisk [< >].

- Pozwala to na przewijanie czasu odtwarzania aktualnie odtwarzanego pliku video.

2 Zwolnij przycisk po przejściu do żądanego miejsca czasu odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku video od wybranego miejsca.

Odtwarzanie poprzedniego/ następnego pliku video

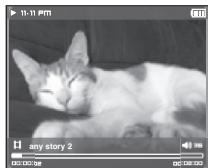

Wciśnij przycisk [<] w czasie 5 sekund od rozpoczęcia odtwarzania aktualnego pliku video.

- Nastąpi przejście do odtwarzania poprzedniego pliku video.

Wciśnij przycisk [>].

- Nastąpi przejście do następnego filmu.

Ustawienia zakładki



Wciśnij przycisk [A → B/•] podczas odtwarzania sceny do zaznaczenia zakładką.


- Aktualnie odtwarzany/ wstrzymany moment filmu jest zaznaczony zakładką.



UWAGA

- Można ustawić maksymalnie do 20 zakładek.

Przejdź do/ usuwanie zakładki

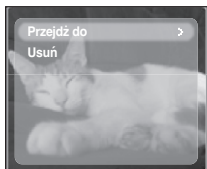

1 W trybie Video wciśnij przycisk [MENU].

- Pojawi się menu Zakładka.

2 Wciśnij przycisk [:::].


3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Przejdź Do> lub <Usuń> i wciśnij przycisk [:::].

- Po wyborze <Przejdź Do> nastąpi przejście do zakładki, a po wyborze <Usuń> nastąpi usunięcie wybranej zakładki z pliku video.

Oglądanie zdjęć

Przed rozpoczęciem!

Podłącz słuchawki do odtwarzacza, włącz zasilanie i sprawdź stan naładowania baterii.

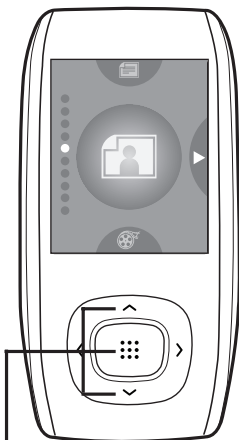

1,2

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Zdjęcia> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pojawia się okno przeglądarki zdjęciowej.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądane zdjęcie i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Wybrane zdjęcie wyświetli się na ekranie.




UWAGA

- Wszystkie pliki zdjęciowe przesyłane do odtwarzacza za pośrednictwem Media Studio będą automatycznie konwertowane na JPEG przed przesłaniem. Wielkość plików będzie również automatycznie zmieniona.
- Do wyszukania pliku zdjęciowego można również użyć <Wyszukiwarki Plików>. ► Strona 14
- Można również pozostawić włączone odtwarzanie muzyki podczas oglądania zdjęć w przeglądarce <Zdjęcia>.

Przejsie do poprzedniego/ następnego zdjęcia

Wciśnij przycisk [< >] podczas oglądania zdjęcia lub wciśnij przycisk [^ v] w trybie podglądu, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.


Okno wyświetlania zdjęć

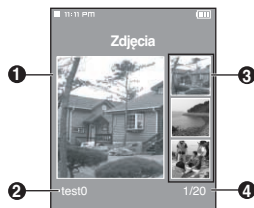

- 1 Panel podglądu
- 2 Nazwa pliku
- 3 Miniaturki
- 4 Numer aktualnie wyświetlonego pliku/
całkowita liczba plików

Używanie menu Zdjęcia

Oglądanie pokazu slajdów

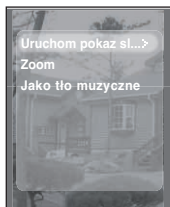

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas oglądania zdjęcia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Uruchom pokaz slajdów> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Rozpocznie się pokaz slajdów.


Zatrzymanie pokazu slajdów



Wciśnij przycisk [:::] podczas pokazu slajdów.

- Pokaz zatrzyma się.

Powiększanie zdjęcia

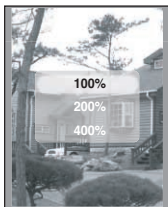

- 1** Wciśnij przycisk [MENU] podczas oglądania zdjęcia.
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Zoom> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawią się ustawienia funkcji Zoom.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany współczynnik skalowania i wciśnij przycisk [:::].
 - Można wybrać pomiędzy <100%> <200%> lub <400%>.
- 4** Wciśnij przycisk [^ v < >], aby przejść do części zdjęcia do powiększenia.
- 5** Aby skasować to powiększenie, wybierz <100%> spośród opcji Zoomu i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Nastąpi powrót do oryginalnego rozmiaru zdjęcia.



UWAGA

- Aby wyświetlić menu powiększania obraz Zoom wciśnij przycisk [:::] w trybie Przeglądarka zdjęć.

Używanie menu Zdjęcia (Ciąg dalszy)

Ustawienie zdjęcia jako tapety ekranu



- 1** Wybierz plik zdjęciowy do ustawienia jako tapeta ekranu wyświetlacza.
- 2** Wciśnij przycisk [MENU] podczas oglądania zdjęć.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Jako tło muzyczne> i wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się menu ustawień tła muzycznego.
- 4** Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wybrany plik zdjęciowy jest ustawiony jako tapeta dla odtwarzanej muzyki.



UWAGA

- Wciśnij przycisk [A → B/•] podczas oglądania zdjęć, aby wyświetlić menu ustawień tła muzycznego.


Używanie menu Tekst

Można czytać powieść lub przeglądać tekst rękopisu artykułu lub scenariusza opery mydlanej w czasie słuchania muzyki.

Przed rozpoczęciem!

Włącz odtwarzacz i sprawdź stan naładowania baterii.

POL

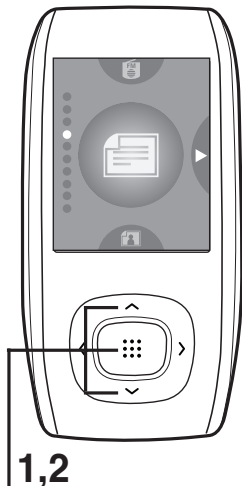

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Tekst> i następnie wciśnij przycisk [:::].

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać test do czytania i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Na ekranie wyświetli się tekst w oknie przeglądarki tekstowej.

Przewijanie linia po linii

Wciśnij przycisk [< >].

- Po ustawieniu <Przewiń o> → <Strona> w trybie przeglądarki tekstowej, można przejść do poprzedniej/ następnej strony pliku tekstowego.
- Po ustawieniu <Przewiń o> → <Linia> w trybie przeglądarki tekstowej, można przejść do poprzedniej/ następnej linii pliku tekstowego. Wciśnij i przytrzymaj przycisk [< >], aby szybciej przewinąć tekst pliku w górę lub w dół.




UWAGA

- Do przeszukiwania pliku tekstowego można również używać <Wyszukiwarki plików>. ► Strona 14
- Niniejszy produkt obsługuje format tekstowy TXT w trybie przeglądarki tekstowej.
- Podczas używania trybu <Tekst> można jednocześnie słuchać muzyki.
- Wciśnij przycisk [►||/⏏] podczas oglądania zdjęć, aby odtwarzać muzykę.
Ponownie wciśnij przycisk [►||/⏏], aby wyłączyć odtwarzanie muzyki.

Używanie menu Tekst

Ustawienia zakładki

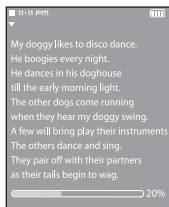

Wciśnij przycisk [A ↔ B/●] podczas przeglądania tekstu.


- Aktualnie oglądany na ekranie tekst jest zaznaczony zakładką co jest przedstawione w postaci symbolu ▼ w lewym, górnym rogu.
- Zakładkę można usunąć wciskając przycisk [A ↔ B/●] na zaznaczonej zakładką stronie.



UWAGA

- Można ustawić maksymalnie do 20 zakładek.

Przejdźcie do/ usuwanie zakładki

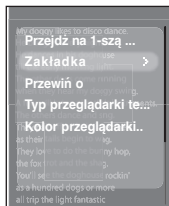

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas przeglądania tekstu.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Zakładka> i następnie wciśnij przycisk [:::].


- Pojawi się menu Zakładka.

3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Przejdź Do> lub <Usuń> i wciśnij przycisk [:::].

- Po wyborze <Przejdź Do> nastąpi przejście do zakładki, a po wyborze <Usuń> nastąpi usunięcie wybranej zakładki z pliku tekstowego.


Przejdźcie do pierwszej strony

Mozna przewinąć tekst do pierwszej linii za jednym razem.

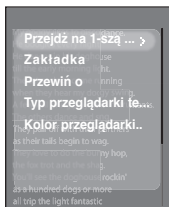

- 1** Wciśnij przycisk [MENU] podczas przeglądania tekstu.
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Przejdź na 1-szą stronę> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się menu potwierdzenia.
- 3** Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i wciśnij przycisk [:::].
 - Nastąpi przejście do pierwszej strony pliku tekstowego.

Ustawienia opcji przewijania tekstu

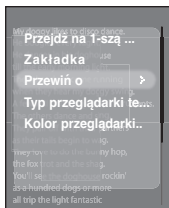

- 1** Wciśnij przycisk [MENU] podczas przeglądania tekstu.
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Przewiń o> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się menu opcji przewijania tekstu.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądaną opcję i wciśnij przycisk [:::].
 - Można wybrać opcję <Strona> lub <Linia>.
 - <Strona>: Użyj przycisku [< >], aby przewinąć zawartość strona po stronie.
 - <Linia>: Użyj przycisku [< >], aby przewinąć zawartość linia po linii.




UWAGA

- Można wcisnąć przycisk [:::], aby zmienić opcję przewijania tekstu w trybie przeglądarki tekstowej.

Używanie menu Tekst (Ciąg dalszy)

Ustawienia typu przeglądarki tekstowej

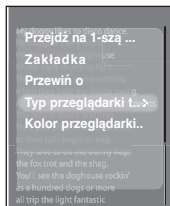

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas przeglądania tekstu.


2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Typ przeglądarki tekstowej> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pojawi się menu wyboru typu przeglądarki tekstowej.

3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany typ przeglądarki i wciśnij przycisk.

- Można wybrać jedną z możliwości: <Pionowo> lub <Poziomo>.

Ustawienia koloru przeglądarki tekstowej

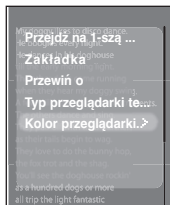

1 Wciśnij przycisk [MENU] podczas przeglądania tekstu.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Kolor przeglądarki tekstowej> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pojawi się menu wyboru koloru przeglądarki tekstowej.

3 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany kolor przeglądarki.

- Można wybrać jedną z możliwości, <Auto> <Niebieski> <Zielony> <Pomarańczowy> <Różowy> lub <Fioletowy>.
- Wybór <Auto> oznacza ustawienie takiego samego koloru przeglądarki tekstowej i menu głównego odtwarzacza.

Słuchanie audycji radiowych FM

Przed rozpoczęciem!

Podłącz słuchawki douszne, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź stan naładowania baterii.



Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Radio FM> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Rozpocznie się odbiór audycji radiowych FM.


Używanie funkcji wyciszenia dźwięku Mute

Wciśnij przycisk [►||/⦿] w czasie słuchania audycji radiowej FM.

- Dźwięk będzie wyciszony.
- Ponownie wciśnij przycisk [►||/⦿], aby powrócić do słuchania audycji.

Słuchanie audycji radiowych FM (Ciąg dalszy)

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych

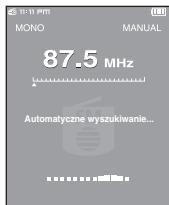

1 Wciśnij przycisk [:::], aby wybrać <RĘCZNE>.

- W prawym, górnym rogu wyświetlacza pojawi się wskazanie <RĘCZNE>.

2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk [< >] i następnie zwolnij nacisk.


- Będzie wyszukana częstotliwość najbliższej punktu zwolnienia nacisku na przycisk.



UWAGA

- W trybie <Programowanie stacji radiowych> wciśnij [MENU] i użyj przycisku [^ v] do wyboru <Przejdź do trybu Ręczne> i wciśnij przycisk [:::]. Nastąpi przejście do trybu <RĘCZNE>.
- W trybie <RĘCZNE> wciśnij [MENU] i użyj przycisku [^ v] do wyboru <Przejdź do trybu Programowanie stacji radiowych> i wciśnij przycisk [:::]. Nastąpi przejście do trybu <Programowanie stacji radiowych>.

Ręczne wyszukiwanie częstotliwości radiowych

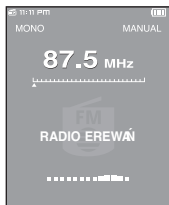

1 Wciśnij przycisk [:::], aby wybrać <RĘCZNE>.

- W prawym, górnym rogu wyświetlacza pojawi się wskazanie <RĘCZNE>.

2 Wciśnij przycisk [< >].


- Za każdym wciśnięciem przycisku nastąpi przejście do kolejnej częstotliwości radiowej.



OSTRZEŻENIE

- Zawsze podłączaj słuchawki douszne do odtwarzacza podczas wyszukiwania lub programowania stacji radiowych. Słuchawki działają jak anteny odbioru radiowego FM.
- W regionach o słabym poziomie sygnału radiowego odtwarzacz może nie być w stanie odnaleźć jakichkolwiek częstotliwości radiowych.

Programowanie częstotliwości radiowych

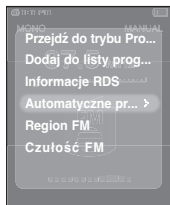

Automatyczne programowanie częstotliwości radiowych

- 1 W trybie Radio FM wciśnij przycisk [MENU].
- 2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Automatyczne programowanie kanałów> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się okno zatwierdzania automatycznego programowania kanałów.
- 3 Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wyświetli się okno <Automatycznego programowania kanałów> pozwalające na ustawienie do 30 częstotliwości radiowych.

Kasowanie trybu programowania

Wciśnij przycisk [:::] w czasie działania <Automatyczne programowanie kanałów>, aby go wyłączyć.

- Automatyczne programowanie kanałów będzie skasowane i programy zapisane do tej pory pozostaną w pamięci urządzenia.




UWAGA

- Ponowne uruchomienie trybu Automatycznego programowania kanałów spowoduje usunięcie kompletu wcześniej zaprogramowanych stacji i daje możliwość programowania stacji od początku.

Programowanie częstotliwości radiowych (Ciąg dalszy)

Ręczne programowanie częstotliwości radiowych

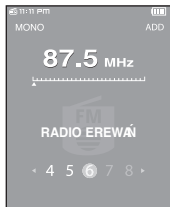


- 1** Wciśnij przycisk [:::], aby wybrać <RĘCZNE>.
 - W prawym, górnym rogu wyświetlacza pojawi się wskazanie <RĘCZNE>.
- 2** Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać żądaną częstotliwość do zaprogramowania.
- 3** Wciśnij przycisk [A → B/●].
 - Przed wskazaniem numeru programu zaczną migać wskazanie <DODAJ>.
- 4** Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać żądany numer programu i wciśnij przycisk [:::].
 - Wybranej częstotliwości będzie przypisany numer programu radiowego.



UWAGA

- Można ustawić zaprogramowaną częstotliwość radiową używając przycisku [MENU] do wyboru <Dodaj do listy programów> w trybie <RĘCZNE>.
- Jeżeli zaprogramujesz już istniejącą częstotliwość radiową, wyświetli się wskazanie <Taka sama częstotliwość już istnieje. Zapisać?>. Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> lub <Nie> i wciśnij przycisk [:::].

Wyszukiwanie częstotliwości w trybie Programowanie stacji radiowych

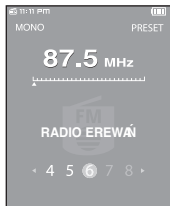

- 1** Wciśnij przycisk [:::], aby wybrać <Programowanie stacji radiowych>.
 - W prawym, górnym rogu wyświetlacza pojawi się wskazanie <Programowanie stacji radiowych>.
- 2** Wciśnij przycisk [< >].
 - Wybrany jest numer programu i można słuchać audycji z zaprogramowanej częstotliwości radiowej.




UWAGA

- Jeżeli nie zaprogramowano wcześniej żadnej częstotliwości radiowej, wyświetli się wskazanie <Brak zapisanych programów> i nie można włączyć trybu <Programowanie stacji radiowych>.

Usuwanie programów radiowych

Przed rozpoczęciem!

- Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby usunąć częstotliwości podczas słuchania audycji radiowych FM.

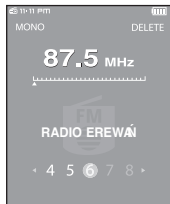

1 Wciśnij przycisk [::::], aby wybrać <Programowanie stacji radiowych>.

- W prawym, górnym rogu wyświetlacza pojawi się wskazanie <Programowanie stacji radiowych>.

2 Wciśnij przycisk [A ↔ B/●].

- Zacznie migać wskazanie <USUŃ>.

3 Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać częstotliwość, którą chcesz usunąć z listy programów radiowych i wciśnij przycisk [::::].

- Pojawi się okno usuwania programów radiowych <Usuń program radiowy>.

4 Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i wciśnij przycisk [::::].

- Wybrany program radiowy będzie usunięty z listy.
- Jeżeli nie chcesz usuwać zaprogramowanej stacji radiowej, wybierz <NIE>.





UWAGA

- Można usunąć zaprogramowaną częstotliwość radiową używając przycisku [MENU] do wyboru <Usuń program radiowy> w trybie <Programowanie stacji radiowych>.

Używanie menu Radio FM

Ustawienia Informacji RDS

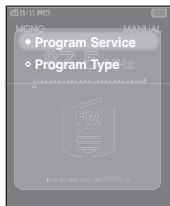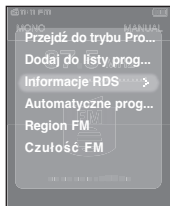

RDS (Radio Data System) oferuje odbiór i wyświetlanie informacji dodawanych do sygnału radiowego. Na ekranie wyświetlacza pojawiają się informacje programu radiowego, jak Informacje, Sport lub Muzyka lub informacje na temat stacji radiowej.

- 1** W trybie Radio FM wciśnij przycisk [MENU].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Informacje RDS> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się okno informacji systemu RDS.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany tryb RDS i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Można wybrać spośród <Program Service> i <Program Type>.


- <Program Service>: Wyświetlanie nazwy odbieranej stacji radiowej w postaci 8 znaków. Jeżeli informacja PS (BBC, AFO, NDR, itp.) pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli nie jest odbierana informacja PS, pokaże się oryginalna częstotliwość radiowa stacji.
- <Program Type>: Wyświetla typ aktualnie odbieranej stacji radiowej.



UWAGA

- Jeżeli sygnał FM jest słaby, informacja RDS może nie być właściwie wyświetlana.

Ustawienia Regionu FM

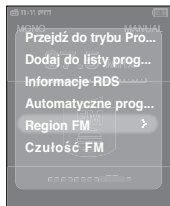


- 1** W trybie Radio FM wciśnij przycisk [MENU].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Region FM> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się okno ustawień Regionu FM.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany region FM i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Można wybrać spośród <Korea/USA> <Japonia> <Inne Kraje>.



UWAGA


- Zakresy częstotliwości FM w regionach:
 - Korea/ USA: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 100 KHz.
 - Japonia: Wyszukaj częstotliwości 76,0 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 100 KHz.
 - Inne kraje: Wyszukaj częstotliwości 87,5 MHz ~ 108,0 MHz w odstępach co 50 KHz.
- Ustawienie regionu FM można usunąć lub zmienić odpowiednio do regionu używania odtwarzacza.
- Po zmianie ustawienia regionu FM, będą usunięte wszystkie uprzednio zaprogramowane częstotliwości radiowe.

Ustawienia czułości wyszukiwania zakresu FM

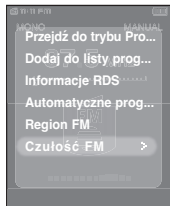

- 1** W trybie Radio FM wciśnij przycisk [MENU].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Czułość FM> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pojawi się okno ustawień czułości wyszukiwania FM.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany poziom czułości wyszukiwania zakresu FM i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Można wybrać spośród <Wysoki> <Średni> i <Niski>.
 - Im wyższa czułość FM, tym więcej częstotliwości radiowych może być odbierana.

Nagrywanie

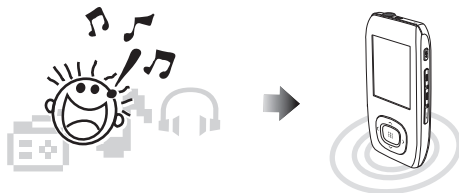

Nazywanie plików podczas nagrywania


- 1** Podczas nagrywania nazwa pliku jest określona automatycznie jako szereg znaków „Xmddggmmss”. X oznacza typ nagrania, mm – miesiąc, dd – dzień, mm – minuty i ss – sekundy.
- 2** Typ nagrania oznaczony jest w poniższy sposób:
 - Dyktafon (Voice) – V
 - Radio (FM) – F
- 3** Na przykład nazwa pliku „V0911103020” oznacza nagranie dyktafonu wykonane 11 września o godzinie 10, 30 minut, 20 sekund.



UWAGA

- Do odsłuchania nagranych plików użyj funkcji <Wyszukiwarki plików>. ► Strona 14
- Bardziej szczegółowe informacje na temat nagrywania znajdują się w rozdziale o nagrywaniu na stronie 70.
- Można zapisać maksymalnie do 999 nagranych plików głosowych i radiowych FM.

Nagrywanie (Ciąg dalszy)

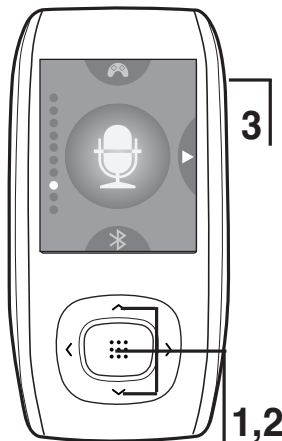

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Nagrywanie> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Następnie wciśnij przycisk [MENU] i użyj przycisków [^ v] i [::::], aby ustawić opcje nagrywania.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żądany tryb nagrywania i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pojawi się odpowiednie okno.

3 Wciśnij przycisk [A ↔ B/●].

- Rozpocznie się nagrywanie i wyświetli się nazwa nagrywanego pliku.

- <Nagrywanie głosu>: Można wykonywać nagrania głosowe dyktafonu.
- <Nagrywanie radia>: Można nagrywać słuchaną audycję radiową FM. Można użyć przycisku [< >] do wyboru żądanej częstotliwości radiowej.
- <Nagrane pliki>: Można odsłuchiwać wykonane nagrania głosowe dyktafonu i audycji radiowych FM.

Zatrzymanie nagrywania

1 Wciśnij przycisk [A ↔ B/●] podczas nagrywania.

- Wyświetli się wiadomość z prośbą o zatwierdzenie wyboru.

2 Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> lub <Nie> i wciśnij przycisk [::::].

- <Tak> odtwarza właśnie wykonane nagranie.
- <Nie> nie odtwarza właśnie wykonanego nagrania.

3 Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i wciśnij przycisk [::::].

- Nagrany plik będzie zapisany w lokalizacji <Wyszukiwarka plików> → <Nagrane>.

Dyktafon/ Nagrywanie audycji FM



Wykonywanie nagrań głosowych

W dowolnej chwili można wykonać nagranie głosowe podczas używania różnorodnych funkcji.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk [A → B/●].

- Nagrywanie rozpocznie się i wyświetli się nazwa nagrywanego pliku.

Nagrywanie audycji radiowej FM

W dowolnej chwili można wykonać nagranie aktualnie odbieranej audycji radiowej.

W trybie Radio FM wciśnij i przytrzymaj przycisk [A → B/●].

- Wyświetli się automatycznie generowana nazwa pliku i rozpocznie nagrywanie.



UWAGA

- Nie ustawiaj mikrofonu zbyt blisko lub zbyt daleko od źródła dźwięku podczas nagrywania, ponieważ ma to wpływ na jakość nagrania.
- Nagrania głosowe dyktafonu nie są realizowane prawidłowo z niskim poziomem naładowania baterii.
- Można wykonać nagranie głosowe przez około 69 godzin (na podstawie ustawień 32 Kb/s, 1 GB).

Używanie połączenia Bluetooth

Zarejestruj zgodny z systemem Bluetooth stereofoniczny zestaw słuchawek swojego odtwarzacza przed konfiguracją połączenia bezprzewodowego. Po rejestracji można słuchać muzyki za w słuchawkach bezprzewodowych Bluetooth.

Funkcję Bluetooth można używać tylko w przypadku odpowiednich modeli (YP-T9B, T9JB).

Co to jest Bluetooth?

Bluetooth jest specyfikacją komputerową i telekomunikacyjną opisującą sposób połączenia telefonów komórkowych, komputerów i urządzeń PDA między sobą i z telefonami i komputerami firmowymi na krótkich odległościach.

■ Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub wadliwe działanie w zależności od warunków działania.

- Interferencję elektromagnetyczną w wyniku fizycznego kontaktu z produktem, na przykład w chwili trzymania produktu w ręku i używania słuchawek stereo.
- Spowodowane fizycznym kontaktem z transponderem lub odbiornikiem produktu lub zestawu słuchawkowego.
- Zmienność pola elektrycznego spowodowana zablokowaniem przez ścianę, narożnik lub ścianki działowe biura.
- Interferencję elektromagnetyczną spowodowaną przez inne urządzenia pracujące na podobnej częstotliwości włączając sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe systemy sieciowe LAN.

■ Im większa odległość pomiędzy produktem a zestawem słuchawek stereo, tym większa możliwość proporcjonalnego do niej pogorszenia jakości i, jeżeli odległość ta przekroczy pewien zakres, połączenie bezprzewodowe może być zerwane.

■ Konfigurację urządzenia Bluetooth z produktem wykonuj z najkrótszą możliwą odległością pomiędzy nimi.

■ Nie zalecamy używania trybów przeglądania tekstu i zdjęć podczas słuchania muzyki przez zestaw słuchawek. Może bowiem dojść do opóźnienia reakcji na używanie przycisków obsługi i pogorszenie jakości komunikacji Bluetooth.

■ W regionach słabej jakości połączenia, jak wnętrza windy lub podziemia, połączenie Bluetooth może nie działać prawidłowo.

■ Pliki z częstotliwością próbkowania niższą, niż 32 Kb/s mogą nie być odtwarzane w zależności od specyfikacji używanego zestawu słuchawek stereo.

Używanie połączenia Bluetooth (Ciąg dalszy)

Specyfikacja techniczna Bluetooth

Jakość pracy komunikacji Bluetooth może się różnić w zależności od specyfikacji technicznej. Niniejszy produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami systemu Bluetooth.

- **Specyfikacje specjalnego zastosowania:** Ogólnie, moc wyjściowa transmisji jest doskonała, powodując niewielką redukcję siły sygnału, ale wymaga zwiększonego poboru mocy z baterii.
- **Specyfikacja standardowa:** Moc wyjściowa transmisji jest porównywalnie niska, co powoduje większe spadki mocy sygnału, ale minimalizuje się zużycie energii i wydłuża czas pracy.


**UWAGA**

- Jeżeli nie jest używany, ustaw <Tryb Bluetooth> w opcji <Wył.> (wyłącz go). Jeżeli <Tryb Bluetooth> pozostaje włączony <Wł.>, skraca się czas działania baterii.

Używanie połączenia Bluetooth (Ciąg dalszy)

Przed rozpoczęciem!

- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest podłączone do konfiguracji. (Bardziej szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumentacji produktu.)

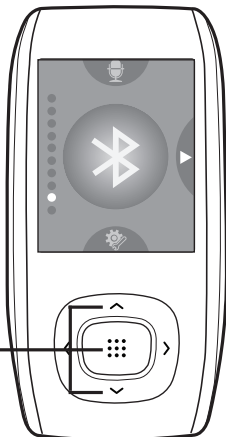

1,2,3

Rejestracja zestawu słuchawek stereo

(prosta, jednorazowa rejestracja)


- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Tryb Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wł.> i następnie wciśnij przycisk [:::].



UWAGA

- Połączenia Bluetooth można używać wyłącznie do słuchania muzyki. Inne tryby pracy, włączając Radio FM, odtwarzanie video lub gry nie działają w komunikacji Bluetooth.
- Maksymalna odległość podtrzymywania bezprzewodowego połączenia pomiędzy produktem i słuchawkami stereo lub zestawem głośnomówiącym wynosi 10 metrów. Połączenie będzie automatycznie zerwane po przekroczeniu tej odległości. Jakość dźwięku może się pogorszyć w miejscach z przeszkodami w postaci ścian lub drzwi nawet w obrębie tego zakresu działania.

Używanie połączenia Bluetooth (Ciąg dalszy)

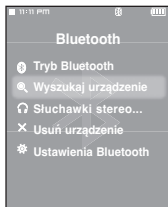

4 Ustaw słuchawki stereo w trybie odpowiednim do rejestracji.

- Aby ustawić tryb słuchawek do konfiguracji z urządzeniem, zapoznaj się z dokumentacją produktu.

5 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wyszukaj urządzenie> i następnie wciśnij przycisk [:::].

6 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać urządzenie do rejestracji i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pokaże się okno wprowadzania hasła dostępu.

7 Wciśnij przycisk [^ v < >], aby wprowadzić hasło dostępu dla słuchawek stereo.

- Hasło dla słuchawek stereo znajduje się w ich dokumentacji.

8 Wciśnij przycisk [>], aby wybrać <OK> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Słuchawki są zarejestrowane.




UWAGA

Zestawy słuchawek zgodne z systemem Bluetooth

Producent	Model	Producent	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Używaj wyłącznie zestawów słuchawek z certyfikatem Bluetooth. Monofoniczne zestawy słuchawkowe nie są obsługiwane.

Podłączanie zarejestrowanych słuchawek stereo

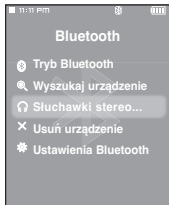


- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Słuchawki Stereofoniczne> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać słuchawki stereo do podłączenia i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Połączenie gotowe.
- 4** Odtwarzaj plik według własnego wyboru.
 - Można słuchać muzyki w bezprzewodowych słuchawkach stereofonicznych.



UWAGA

- Jeżeli nie możesz odnaleźćżądanego zestawu słuchawek do podłączenia, najpierw je zarejestruj.
- Jeżeli wyłączysz i po chwili włączysz odtwarzacz lub zestaw słuchawek, połączenie Bluetooth będzie zerwane. Jeżeli chcesz słuchać muzyki w słuchawkach stereo, powtórz wszystkie czynności z instrukcji powyżej.


Usuwanie urządzenia

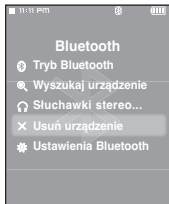

- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Usuń urządzenie> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wyświetli się lista zarejestrowanych urządzeń systemu Bluetooth.
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać urządzenie do usunięcia i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Jeżeli chcesz usunąć wszystkie zarejestrowane urządzenia, wybierz <Usuń wszystkie>.
- 4** Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Wybrane urządzenie będzie usunięte.

Używanie połączenia Bluetooth (Ciąg dalszy)

Ustawienia połączenia Bluetooth

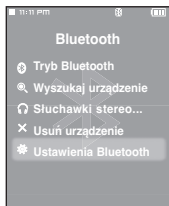

- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 3** Użyj przycisków [^ v < >] i [:::] do ustawień wybranych funkcji.


- <Opcja odnajdywania>: Można ustawić włączenie lub wyłączenie wykrywania niniejszego odtwarzacza przez telefon komórkowy Bluetooth w czasie wyszukiwania urządzeń Bluetooth. Wybierz możliwość spośród <Możliwe do odnalezienia> lub <Niemożliwe do odnalezienia>.
- <Limit czasu wyszukiwania>: Można wybrać czas skanowania w poszukiwaniu nowego urządzenia. Wybierz czas spośród <10 s>, <20 s>, <30 s>, <45 s> i <60 s>.
- <Informacje o Moim urządzeniu>: Można sprawdzić nazwę i adres własnego odtwarzacza.

Zmiana nazwy




- 1** Wciśnij przycisk [MENU] w oknie <Informacje o Moim urządzeniu>.
- 2** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Pokaże się okno <Edytuj nazwę urządzenia>.
- 3** Użyj przycisków [^ v < >] i [:::] do zmiany nazwy urządzenia:
 - [REC] : Wciśnięcie przycisku [A ↔ B/●] przełączy tryb wprowadzania znaków kolejno na Liczby → angielskie duże znaki → angielskie małe znaki.
 - [←] : Można wyczyścić wpisane znaki od tyłu jeden za każdym wciśnięciem.
 - [OK] : Zatwierdź zmiany.

Odłączanie urządzenia

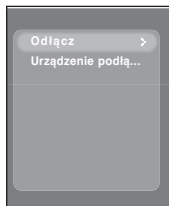

- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** W menu Bluetooth wciśnij przycisk [MENU].
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Odłącz> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 4** Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i następnie wciśnij przycisk [:::].
 - Aktualnie podłączone urządzenie będzie odłączone.

Sprawdzenie podłączonego urządzenia

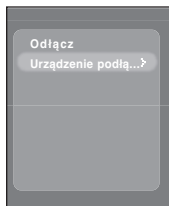

- 1** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Bluetooth> i następnie wciśnij przycisk [:::].
- 2** W menu Bluetooth wciśnij przycisk [MENU].
- 3** Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Urządzenie podłączone> i następnie wciśnij przycisk [:::].


Aby opuścić menu,
wciśnij przycisk [MENU].

- Można sprawdzić wszystkie podłączone urządzenia systemu Bluetooth.

Podłącz słuchawki douszne, włącz odtwarzacz i sprawdź stan naładowania baterii.

Przed rozpoczęciem!

- Podłącz słuchawki douszne, włącz odtwarzacz i sprawdź stan naładowania baterii.

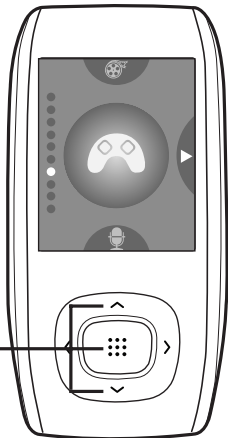

1,2

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Gra>
i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pokaże się menu Gra.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać żadaną grę
i następnie wciśnij przycisk [::::].



UWAGA

- Zainstalowane gry mogą być dodawana lub wymieniane bez uprzedniego informowania klientów.

Baseball



Jest to gra rodzinna oferująca dynamiczną animację i różnorodne postaci, dając wrażenia obecności na prawdziwym boisku baseballu.

- Wciśnij przycisk [^ v < >], aby wybrać menu lub funkcję.
- Wciśnij przycisk [::::], aby rzucić, lub odbić piłkę.

Dostawca Pizzy




Chłopiec dostarczający pizzę jeżdżąc na motocyklu odnajduje drogę do miejsca dostawy unikając przeszkód na drogach i pułapek.

- Wciśnij przycisk [::::], aby wykonać skok.

Ustawienia Muzyki

Można szczegółowo ustawiać parametry odtwarzania muzyki.

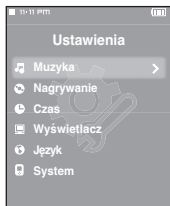

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pokaże się menu Ustawienia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Muzyka> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pokaże się menu Muzyka.

3 Użyj przycisków [^ v < >] i [::::] do ustawienia żądanych funkcji.



UWAGA

- Przyciski funkcyjne do używania podczas wykonywania ustawień.
 - Wciśnij przycisk [<], aby przejść do poprzedniej pozycji.
 - Wciśnij przycisk [>], aby przejść do następnej pozycji.
 - Wciśnij przycisk [^ v], aby przejść w górę lub w dół wewnątrz aktualnego menu.
 - Wciśnij przycisk [::::], aby wybrać lub zapisać menu.
- Jeżeli w czasie około 1 minuty w ekranie Ustawienia nie będzie wykonana przyciskiem żadna operacja, ustawienia zostaną wyłączone i przywrócona będzie poprzednia funkcja.

- **<Tryb Street>**: Pozwala cieszyć się muzyką na zewnątrz równie czystą jak w pomieszczeniach. Można włączyć lub wyłączyć tryb (<Wł.> lub <Wył.>).
- **<DNSe>**: Można wybrać odpowiedni dźwięk dla każdego gatunku muzyki. Wybierz jeden spośród <3D-Użytkownika> <3D-Studio> <3D-Estrada> <3D-Klub> <Normalny> <Rock> <House> <Dance> <Jazz> <Ballady> <Rhythm & Blues> <Klasyczna> lub <EQ Użytkownika>.
- **<Ustawienia 3D-Użytkownika>**: Ustawienie efektu dźwięku przestrzennego 3D i podbicia basów. Efekt 3D można ustawić w zakresie poziomów 0 ~ 5, Podbicie basów w zakresie poziomów 0 ~ 3. Po wykonaniu ustawień <Ustawienia 3D-Użytkownika> w menu <DNSe> wybierz <Ustawienia 3D-Użytkownika>.
- **<Ustawienia EQ Użytkownika>**: Bezpośredni wybór efektów dźwiękowych equalizera (EQ). Po wykonaniu ustawień <Ustawienia EQ Użytkownika> w menu <DNSe> wybierz <Ustawienia EQ Użytkownika>.
- **<Tryb Odtwarzania>**: Wybierz tryb odtwarzania, jak sposób powtarzania odtwarzania. Wybierz spośród <Normalny> <Powtórz> <Powtórz jeden> lub <Wybór losowo Shuffle>.
- **<Szybkość Odtwarzania>**: Wyreguluj szybkość odtwarzania muzyki/ nagrania głosowego. Wybierz spośród <-3> <-2> <-1> <0 (Normalna)> <+1> <+2> lub <+3>. (Im wyższa liczba, tym większa szybkość odtwarzania.)
- **<Przeskok pomijania>**: Wybierz żądaną długość przeskoku pomijania włączanego przyciskami [< >] podczas odtwarzania. Wybierz spośród <1 Utwór> <3 s> <5 s> <7 s> <10 s> <30 s> lub <1 min.>.


UWAGA


- Podczas odtwarzania plików VBR przeskok pomijania może być niedokładny.

■ Co to jest DNSe?

DNSe jest funkcją efektów dźwięku dla odtwarzaczy MP3 wynalezioną przez Samsunga i składa się z trybów 3D i trybu Street. Tryb 3D dodaje efektu stereofonicznego dźwięku, a tryb Street oferuje funkcję automatycznej kontroli poziomu głośności, która zwiększa głośność w hałaśliwym otoczeniu dla ułatwienia słuchania na głośnej ulicy.

Ustawienia Nagrywania

Można szczegółowo ustawiać parametry nagrywania audycji radiowych FM i dyktafonu.

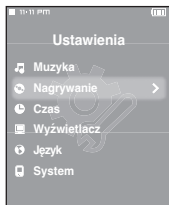

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pokaże się menu Ustawienia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Nagrywanie> i następnie wciśnij przycisk [::::].


- Pokaże się menu Nagrywanie.

3 Użyj przycisków [^ v < >] i [::::] do ustawienia żądanych funkcji.

- **<Szybkość odczytu nagrań FM>**: Można wybrać jakość nagrania audycji radiowych FM. Wybierz jedną spośród <96 Kb/s> <128 Kb/s> <160 Kb/s> <192 Kb/s>. (Im wyższa wartość liczbowa, tym lepsza jakość i wzrost wielkości pliku)
- **<Szybkość odczytu nagrań dyktafonu>**: Można wybrać jakość nagrania głosowego. Wybierz jedną spośród <32 Kb/s> <64 Kb/s> <96 Kb/s> <128 Kb/s>. (Im wyższa wartość liczbowa, tym lepsza jakość i wzrost wielkości pliku)

Ustawienia Czasu

Można ustawić funkcje powiązane z Timerem Zасыpiania i Automatycznym wyłączeniem zasilania.

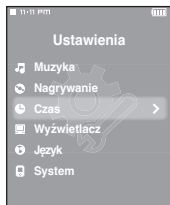

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pokaże się menu Ustawienia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Czas> i następnie wciśnij przycisk [::::].


- Pokaże się menu Czas.

3 Użyj przycisków [^ v < >] i [::::] do ustawienia żądanych funkcji.

- **<Ustaw Datę/ Godzinę>**: Można ustawić aktualną godzinę i datę. ► Strona 70
- **<Zасыpianie>**: Automatyczne wyłączenie zasilania po upływie ustawionego czasu. Wybierz spośród <Wył.> <15 min.> <30 min.> <60 min.> <90 min.> <120 min.>.
- **<LCD wyłączony>**: Jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony poniżej czas, ekran wyświetlacza automatycznie wyłączy się. Wybierz spośród <15 s> <30 s> <1 min.> <3 min.> <5 min.> lub <Zawsze włączony>. Wciśnij dowolny przycisk, aby go ponownie włączyć.
- **<Automatyczne wyłączenie zasilania>**: Automatyczne wyłączenie zasilania odtwarzacza, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony poniżej czas w trybie pauzy. Wybierz spośród <15 s> <30 s> <1 min.> <3 min.> lub <5 min.>.
- **<Wygaszacz ekranu>**: Jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty przez ustawiony poniżej czas w trybie odtwarzania muzyki, na ekranie wyświetlacza pokaże się obraz wygaszacza ekranu. Wybierz spośród <15 s> <30 s> <1 min.> <3 min.> lub <5 min.>.

Ustawienia Czasu (Ciąg dalszy)

Ustawienia Daty i Godziny

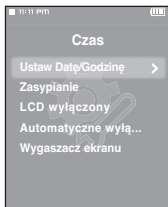

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [:::].

2 Wciśnij przycisk [< >], aby przejść do <AM/PM, Godzina, Minuty, Rok, Miesiąc, Dzień> i następnie wciśnij przycisk [^ v], aby je ustawić.

3 Wciśnij przycisk [:::].

- Pokaże się okno zatwierdzania.


4 Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> i wciśnij przycisk [:::].

- Ustawiona godzina/ data będą zapisane.
- Wybór <Nie> spowoduje skasowanie ustawień czasu.



Ustawienia wyświetlacza

Można ustawić opcje wyświetlania włączając kolor tła i obraz tła dla odtwarzanej muzyki.

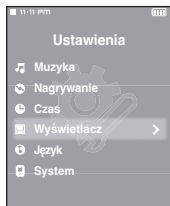

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [::::].

- Pokaże się menu Ustawienia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Wyświetlacz> i następnie wciśnij przycisk [::::].


- Pokaże się menu Wyświetlacz.

3 Użyj przycisków [^ v < >] i [::::] do ustawienia żądanych funkcji.

- **<Temat kolory>**: Można ustawić kolor tła dla ekranu wyświetlacza. Wybierz jeden z 6 opcji tematycznych koloru. Wybór opcji <Wybór losowo Random> powoduje zmianę koloru tła przy każdym, kolejnym wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza.
- **<Tło muzyki>**: Można wybrać obraz do wyświetlania jako tło podczas odtwarzania muzyki. Wybierz spośród <FLASH1> <FLASH2> <FLASH3> <Okładka Albumu> <Zdjęcie> lub <Auto>. Wybór <Auto> spowoduje zmiany tła pomiędzy <FLASH1> <FLASH3> przy każdym odtwarzanym pliku muzycznym.
- **<Kolor przeglądarki tekstowej>**: Można wybrać kolor tła przeglądarki tekstowej. Wybierz jeden z 6 dostępnych kolorów.
- **<Typ przeglądarki tekstowej>**: Można wybrać sposób przeglądania plików tekstowych w pionie lub w poziomie. Można wybrać jedną z możliwości, <Pionowo> lub <Poziomo>.
- **<Jasność LCD>**: Można wyregulować jasność podświetlenia ekranu wyświetlacza. Wybierz poziom w zakresie <0 – 10>.

Ustawienia Języka

Można język menu ekranowego i informacji na temat plików muzycznych (ID3 Tag).

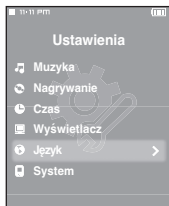

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pokaże się menu Ustawienia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Język> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pokaże się menu Język.

3 Użyj przycisków [^ v < >] i [:::] do ustawienia żądanych funkcji.

- **<Menu>**: Ustaw język menu ekranowego odtwarzacza. Wybierz spośród <한국어> <English> <Français> <Deutsch> <Italiano> <日本語> <汉语(简体)> <Español> <漢語(繁體)> <Русский> <Magyar> <Nederlands> <Polski> <Português> <Svenska> <ไทย>.
- **<ID3 Tag>**: Ustaw język wyświetlania informacji o plikach. Wybierz spośród <Afrikaans> <Baskijski> <Kataloński> <Chiński (stand.)> <Chiński (trad.)> <Czeski> <Duński> <Holenderski> <Angielski> <Estoński> <Fiński> <Francuski> <Niemiecki> <Grecki> <Chorwacki> <Węgierski> <Islandzki> <Włoski> <Japoński> <Koreański> <Norweski> <Polski> <Portugalski> <Rumuński> <Rosyjski> <Słowacki> <Słoweński> <Hiszpański> <Szwedzki> <Turecki> i <Wietnamski>.



UWAGA


- Obsługiwane języki mogą być dodawane i usuwane.

Co to jest ID3-Tag?

Jest to zestaw informacji na temat pliku, jak tytuł, wykonawca, album, rok, gatunek i pole komentarza dodawanych do pliku MP3.

Ustawienia Systemu

Można ustawić tryb uruchamiania, wznowienia odtwarzania i dźwięku przycisków.

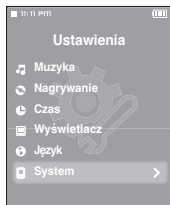

1 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <Ustawienia> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- Pokaże się menu Ustawienia.

2 Wciśnij przycisk [^ v], aby wybrać <System> i następnie wciśnij przycisk [:::].


- Pokaże się menu System.

3 Użyj przycisków [^ v < >] i [:::] do ustawienia żądanych funkcji.

- **<Tryb uruchamiania>**: Można ustawić okno startowe po uruchomieniu systemu odtwarzacza. Wybierz spośród dostępnych <Menu Główne> i <Ostatnio odtwarzane>.
- **<Wznów>**: Określenie początku wznowienia odtwarzania po uprzednim jego zatrzymaniu. Jeżeli wyłączysz funkcję <Wyt.>, ostatnio odtwarzany plik będzie po ponownym włączeniu odtwarzany od początku. Jeżeli włączysz funkcję <Wt.> wznowienie odtwarzania nastąpi dokładnie w punkcie zatrzymania.
- **<Dźwięk przycisków>**: Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego przy wciskaniu przycisków obsługi odtwarzacza. Wybierz <Wt.> lub <Wyt.>.
- **<Ograniczenie głośności>**: Można uniknąć uszkodzenia słuchu ustanawiając limit poziomu głośności podczas używania słuchawek dousznych. Włączenie funkcji <Wt.> ograniczy poziom głośności do poziomu 20. Maksymalny poziom głośności dostępny po wyłączeniu <Wyt.> <Ograniczenia głośności> to poziom 40.
- **<Ustawienia domyślne>**: Przywrócenie wszystkim ustawieniom odtwarzacza domyślnych wartości ustawionych fabrycznie. Wybierz spośród <Tak> lub <Nie>. ► Strona 74
- **<Pamięć>**: Wskazanie dostępnej wolnej pamięci odtwarzacza. <Używana> wskazuje pamięć zajęta, <Dostępna> - dostępną wolną i <Całkowita> to informacja o całkowitej pojemności pamięci odtwarzacza.
- **<Wersja firmware>**: Wyświetla aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania systemowego odtwarzacza.

Ustawienia Systemu (Ciąg dalszy)

Ustawienia domyślne

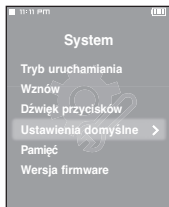

Wciśnij przycisk [< >], aby wybrać <Tak> lub <Nie> i następnie wciśnij przycisk [:::].

- <Tak>: Przywrócenie wartości domyślnych wszystkim ustawieniom odtwarzacza.
- <Nie>: Skasowanie wyboru ustawień domyślnych.



■ Uwagi na temat wbudowanej pamięci

UWAGA Faktyczna pojemność wbudowanej pamięci urządzenia jest nieco mniejsza, niż podawana w opisie, ponieważ zainstalowane oprogramowanie korzysta z jej części.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli doświadczysz wadliwego działania urządzenia, sprawdź poniższe punkty. Jeżeli problem pozostanie, skontaktuj się z centrum serwisowym Samsunga.

Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Nie działa zasilanie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zasilanie nie włączy się, jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj ją ponownie i ponownie włącz odtwarzacz. ■ Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski [MENU] i [A → B/●], aby wyzerować ustawienia systemu.
Nie działają przyciski.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy przełącznik [HOLD] znajduje się w ustawieniu wskazanym strzałką. ■ Sprawdź, czy wciskasz prawidłowy przycisk i wciśnij go ponownie. ■ Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski [MENU] i [A → B/●], aby wyzerować ustawienia systemu.
Nie włącza się ekran wyświetlacza.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ekran może nie być czytelny w pełnym słońcu. ■ Jeżeli w lokalizacji <Ustawienia> → <Wyświetlacz> wybierzesz <LCD Wył.> ekran może być wyłączony. Wciśnij jakikolwiek przycisk, aby ponownie włączyć ekran.
Zasilanie wyłącza się.	Zasilanie automatycznie wyłącza się, w sytuacji całkowitego rozładowania baterii. Naładuj baterię.
Czas działania baterii inny, niż podany w instrukcji.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Czas działania baterii może być zróżnicowany w zależności od ustawień equalizera i wyświetlacza LCD. ■ Trwałość produktu może się obniżyć w sytuacjach wystawienia go na dłuższy czas w niskich i wysokich temperaturach.
Złe działanie oprogramowania	Prosimy o sprawdzenie wymagań systemowych komputera PC.
Nie działa połączenie z komputerem PC	Wciśnij <Start> na pulpicie i uruchom program Windows Update. Wybierz krytyczne uaktualnienia i pakiety service pack, następnie pobierz wszystkie uaktualnienia. Ponownie uruchom swój komputer PC i podłącz na nowo odtwarzacz.
Szybkość przesyłania danych jest zbyt niska	Jeżeli podczas przesyłania danych do odtwarzacza w systemie PC jest włączonych szereg programów razem z Media Studio, szybkość przesyłania danych spadnie. Upewnij się, że wyłączyłeś wszystkie niepotrzebne programy przed rozpoczęciem transferu.

Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)


Problem	Sprawdziany i rozwiązania
Odtwarzanie jest niemożliwe.	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdź, czy w pamięci są zapisane odpowiednie pliki.■ Sprawdź, czy plik muzyczny jest uszkodzony.■ Sprawdź poziom naładowania baterii.
Pobieranie plików jest niemożliwe.	<ul style="list-style-type: none">■ Sprawdź prawidłowość połączenia USB. Ponownie podłącz w razie konieczności.■ Sprawdź, czy pamięć jest pełna.■ Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przyciski [MENU] i [A ← B/●], aby wyzerować ustawienia systemu.
Pliki lub dane zaginęły.	Sprawdź, czy kabel USB został odłączony podczas trwania przesyłania plików lub danych. W takim wypadku może dojść do poważnego uszkodzenia nie tylko plików/danych, ale również produktu. Musisz być szczególnie ostrożny w czasie przysyłania danych, ponieważ Samsung nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
Nieprawidłowe wskazanie czasu podczas odtwarzania.	Sprawdź, czy plik jest zapisany w formacie VBR (zmiennej szybkości odczytu danych).
Nieprawidłowe wskazanie nazwy pliku.	Przejdź do <Ustawienia> → <Język> → <ID3 Tag> w ekranie Menu i ustaw właściwy język.
Produkt się silnie nagrzewa	Podczas ładowania baterii może powstawać ciepło. Nie ma to wpływu na trwałość produktu i działanie jego funkcji.
Nie można obejrzeć filmu i pojawia się informacja o błędzie	Ponownie spróbuj pobrać film za pośrednictwem programu Media Studio.

Drzewo MENU

Można szybko zapoznać się ze strukturą menu.

POL

Ekran wyboru menu

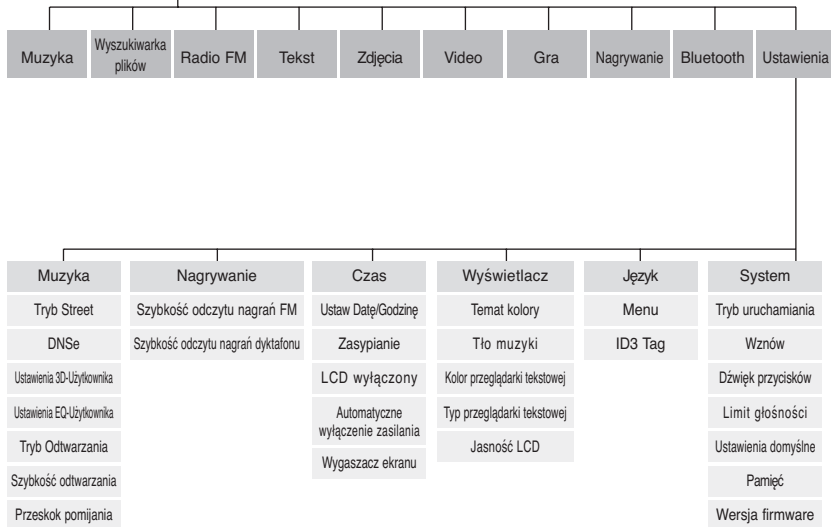

* Funkcję Bluetooth można używać tylko w przypadku odpowiednich modeli (YP-T9B, T9JB).

Dane techniczne produktu

Model		YP-T9J
Zasilanie		3,7V (wbudowany akumulator Litowo-polimerowy)
Pojemność baterii		740 mAh
Pliki	Kompatybilność	AUDIO: MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8 Kb/s ~320 Kb/s, 8 KHz ~ 48 KHz), WMA, (5 Kb/s ~320 Kb/s, 8 KHz ~ 48K Hz) Video: SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44,1 KHz, 128 Kb/s), Rozdzielczość 208 x 176, szybkość odtwarzania 15 kl./s) Zdjęcia: JPEG (Progresywny, Skanowanie sekwencyjne, rozmiar pliku: poniżej 3 MB)
Obsługiwana liczba folderów i plików		Foldery: Maks. 500, Pliki: Maks. 5000 (łącznie z liczbą folderów)
Moc wyjścia słuchawkowego		20 mW/ kanał (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia		20 Hz ~ 20 kHz
Poziom hałasu		85 dB z 20 kHz LPF (w oparciu o 1 KHz 0 dB)
Czas odtwarzania		Maksymalnie 30 godzin odtwarzania muzyki (128 Kb/s, Głośność 20, tryb Normalny), Maksymalnie 6 godzin odtwarzanie filmów
Zakres temperatur pracy		-5 ~ 35 °C
Obudowa		Plastiki
Waga		49 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		42,5 X 83,1 X 11,0 mm

Radio	FM	Częstotliwości radiowe FM	87,5 ~ 108,0 MHz	Całk. znieksz. harm. FM	1%
		Współczynnik sygnał/szum FM	55 dB	Czułość użytkowa FM	10dBμ
Blue tooth		Zakres częstotliwości	Transmisja/ Odbiór: 2402 ~ 2480 MHz	Moduł	BTTZ0502SA
		Obsługiwana wersja specyfikacji	1,2	Moc wyjścia transmisji	2,4 mW

- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.

Licencja

Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja obsługi jest wyprodukowany na licencji odpowiednich praw własności intelektualnych podmiotów trzecich. Licencja jest ograniczona do prywatnego, nie komercyjnego używania przez pojedynczego użytkownika licencjonowanej zawartości. Nie istnieją prawa autorskie do komercyjnego ich wykorzystywania. Licencja nie obejmuje jakichkolwiek innych produktów i nie jest rozszerzona na inne, nielicencjonowane urządzenia lub procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane w połączeniu z niniejszym produktem. Licencja pokrywa tylko używanie niniejszego produktu do nagrywania i odtwarzania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Nie istnieją prawa autorskie licencji dla działania i funkcji niniejszego produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.


— TYLKO W EUROPIE —

Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy.

Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów. Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki kontraktu jego zakupu.

Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.

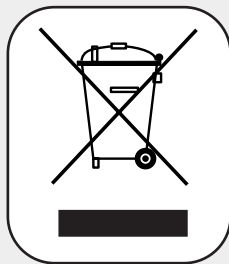

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki
Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. Z o.o.
0 801 801 881
www.samsung.com/pl

REV 0.0